

# ARENAS-oxydes

## Flydende desinfektions- og blegemiddel

- ▶ Vasketøjsdesinfektionsmiddel med fiberskånsom iltblegning
- ▶ Overholder kravene i EN 14476 og EN 16616
- ▶ Kan kombineres med ARENAS-produkter
- ▶ Bredt virkningsområde allerede ved en vasketemperatur på 40 °C
- ▶ Til forebyggelse af infektion på sygehuse eller plejehjem



### Anvendelsesområder


Til kemotermisk vaskedesinfektion (40 °C og 60 °C) af alle blegningsegne tekstiler. Må kun anvendes i blandinger med flydende ARENAS-vaskemidler (se tabel).

### Anvendelse

De tekstiler, der skal vaskes, skal sorteres efter farve og de angivne vasketemperaturer.

### Vasketøjsdesinfektion:

Tilslut dunken på pumpetilslutningen for desinfektionskomponentet. Doseringen foregår automatisk via vaskemaskinens programstyring. Forbrug: ingen tilgængelige informationer.

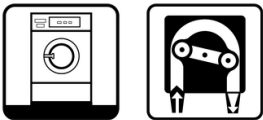

### Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Produkt med afgasningshætte - må kun opbevares i opretstående stilling. Ikke forbrugerprodukt iht. (EU) 2019/771 Art. 2! Kun til professionelle brugere med passende ekspertise i overensstemmelse med nationale regler. Biocidprodukter skal anvendes forsigtigt. Skiltet og produktinformationerne skal altid læses inden brug.

### Indhold (iht. 648/2004/EF)

Organisk syre, peroxider.  
pH-værdi (koncentrat): ca. 0,5

### Virkemidler pr. 100 g:

25,0 g brintoverilte (CAS: 7722-84-1), 5,0 g pereddikkesyre (CAS: 79-21-0).

### Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS02, GHS05, GHS07, GHS09, Fare. H242 Brandfare ved opvarmning. H290 Kan ætse metaller. H302+H312+H332 Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P234 Opbevares kun i originalemballagen. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P311 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge. P391 Udslip opsamles. EUH071 Ætsende for luftvejene. Indeholder: Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI)

Varenummer	Forpackningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j653110	10 L dunk	60
j653121	20 L dunk	24

# ARENAS-oxydes

## Flydende desinfektions- og blegemiddel

### Test og godkendelser

#### Doseringstabel

Dokumentation/ oplistning	Produktkombi- nation	Dosering i ml/L	Tempe- ratur	Vand- mæng- defor- hold	Indvirk- ningstid	Virkningsområde
VAH	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	15 min	baktericid levurocid fungicid mykobaktericid
	ARENAS-oxydes	3				
VAH	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 min	baktericid levurocid fungicid mykobaktericid
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
VAH	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	10 min	baktericid levurocid fungicid mykobaktericid
	ARENAS-excellent	5				
	ARENAS-oxydes	2				
VAH	ARENAS-avenir	5	60 °C	1:4	15 min	baktericid levurocid fungicid mykobaktericid
	ARENAS-oxydes	5				
VAH EN 16616 / EN 14476	ARENAS-wash	1	40 °C	1:5	20 min	baktericid levurocid mykobaktericid virucid
	ARENAS-excellent	3				
	ARENAS-oxydes	7				
RKI (Robert-Koch-Institut) EN 16616 / EN 14476	ARENAS-alcawash	5	60 °C	1:4	20 min	A / B baktericid levurocid fungicid mykobaktericid virucid
	ARENAS-oxydes	6				
RKI (Robert-Koch-Institut) EN 16616 / EN 14476	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 min	A / B baktericid levurocid fungicid mykobaktericid virucid
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
EN 16615 / EN 14476	ARENAS-eco	1	40 °C	1:5	20 min	baktericid levurocid fungicid mykobaktericid virucid
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	7				